


Orig. Leitungen vom Bordnetz

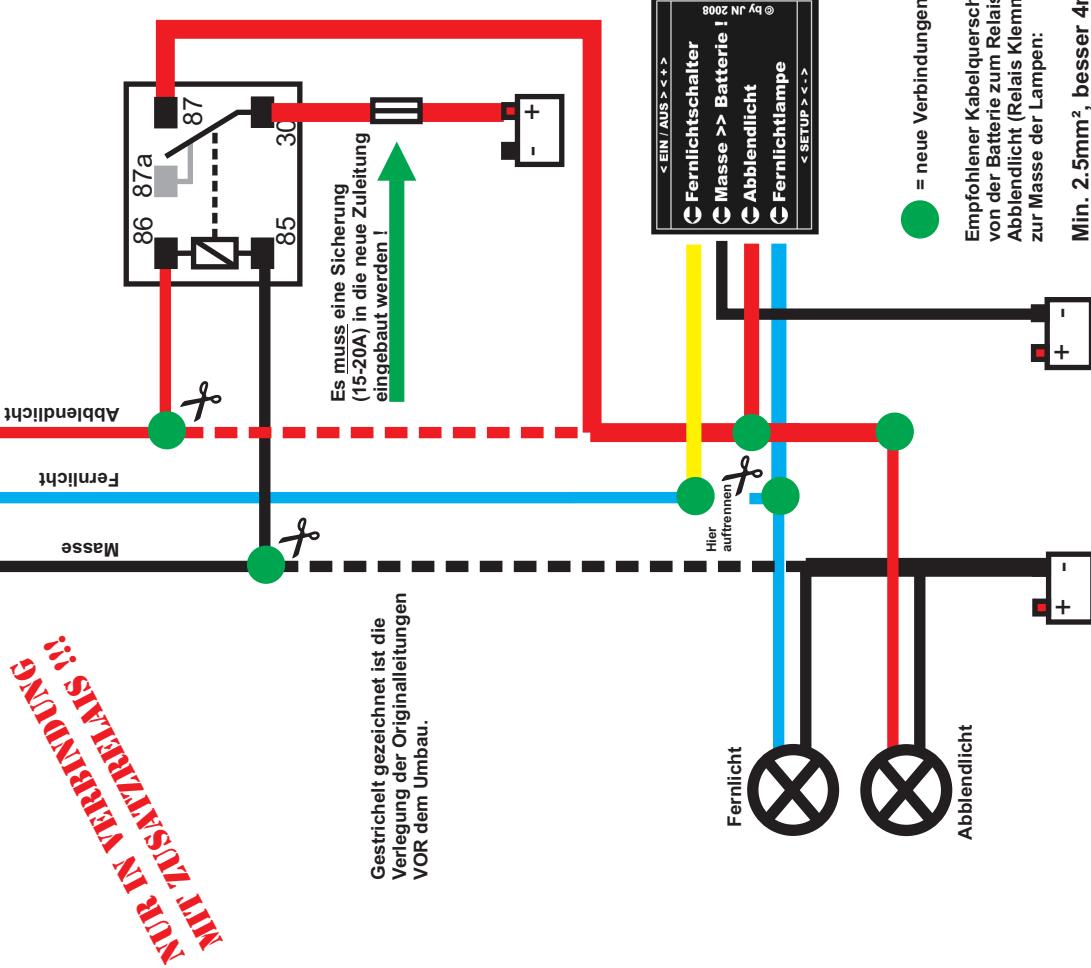

Orig. Zuleitung zum Abblendlicht kappen und auf Klemme 86 klemmen.
Leitung von Klemme 87 auf die Abblendlichtleitung der Lampe klemmen.
Original Massezuleitung der Lampen kappen und auf Klemme 85 klemmen
(+) der Batterie über Sicherung (15A-20A) auf Klemme 30 klemmen.
(-) der Batterie auf Abblendlicht und Fernlichtlampe Masse klemmen.

(-) der Batterie aufzuhören und „Fernlichtlampe“ wieder zu bringen.
Orig. Fernleitleitung ca. 10-15cm hinter der Lampe kappen, die Leitung von der Lampe auf „Fernlichtlampe“ (blau) des Moduls legen, die Leitung vom Bordnetz kommend auf „Fernlichtschalter“ (gelb) legen. Masse des Moduls an Masse der Batterie oder Rahmenmasse legen (schwarz). „Abblendlicht“ Leitung (rot) des Moduls mittels Längsverbinder auf die neue Zuleitung des Abblendlichtes klemmen.

Orig. Leitungen vom Bordnetz

